32305

アコーディオンドア

やまなみ

ウォッシュタイプ

取扱説明書

保証書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。

株式会社ニチベイ
本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）
ホームページアドレス http://www.nichi-bei.co.jp

再生紙使用 H-12

安全にご使用していただくために 必ずお守りください

●このページは、お買上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。取付けの前にこのページをよくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

⃠	この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

[取付け上のご注意]		⚠警告
	❗	●付属のネジは木枠用ですので、木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ4mm）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。 ●ハンガーレールがしっかり取付けられているか確認してください。取付けが不十分ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。
		⚠注意
	❗	●ハンガーレールを金属製（鉄・アルミ）の枠体に取付ける場合、金属切紛がハンガーレール内に残らないよう施工後ハンガーレール内の清掃を十分行ってください。開閉時に異音がしたりスムーズに開閉しないことがあります。
	⃠	●屋外や高温（50℃以上）多湿（60%以上）の条件下（サウナ・浴室・沸騰器近く・ボイラー室等）及び水がかかることが予想される場所への取付けはおやめください。故障やサビの原因となります。 ●直射日光や熱があたることが予想される場所への取付けはおやめください。レザーの変色や軟化による変形の原因となります。
[操作上のご注意]		⚠警告
	⃠	●急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下・破損・手足のはさみ込みなど、思わぬ事故の原因となります。
		⚠注意
	⃠	●開閉の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。
[取扱上のご注意]		⚠警告
	⃠	●製品に物を立てかけたり、ぶらさげることは絶対におやめください。故障や破損の原因となります。 ●製品によりかからないでください。倒れてケガをすることがあります。
		⚠注意
	❗	●焼却すると有毒ガスが発生することがありますので、破棄する場合は必ず専門業者にお任せください。
	⃠	●メカ部の分解は製品の破損や故障の原因となりますので、絶対におやめください。
	⃠	●この製品は金属や防炎加工を施したレザー等を中心に構成されておりますが、火のそばでのご使用は絶対におやめください。

1 製品構造図と各部の名称

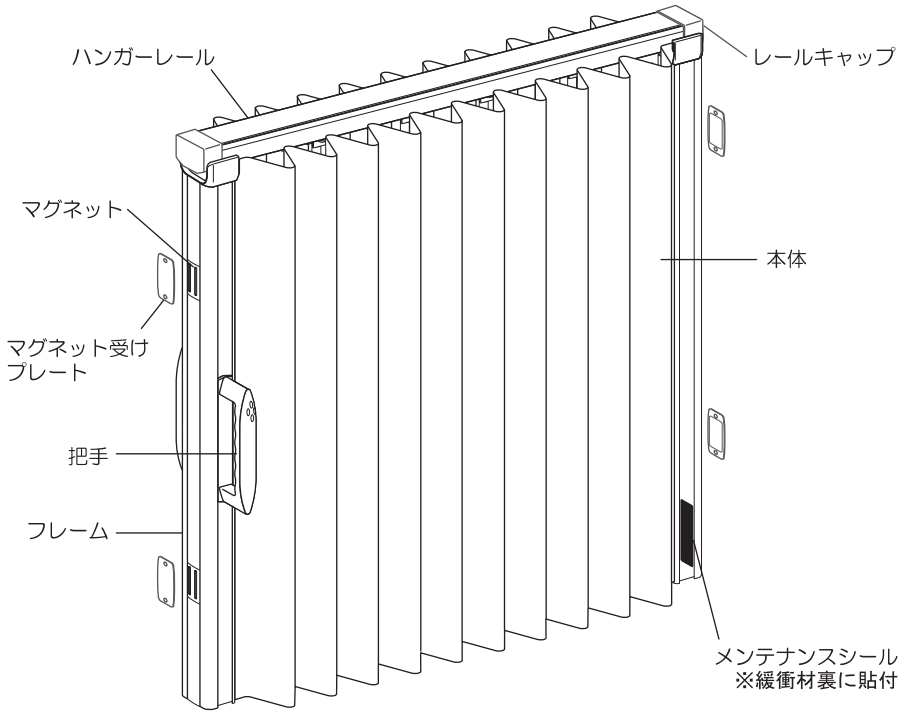

2 付属部品

●ハンガーレール（1本）

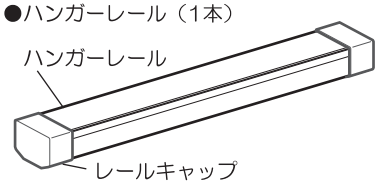

●ランナー揃えロッド（１本）

●ジョイントピン（１本）
ハンガーレールをジョイントする場合にのみ使用。

●ハンガーレール止めネジ（10本）
（本体の幅寸法によって余る場合があります。）

●マグネット受けプレート
（高さ(H)寸法210cm以下：4枚
高さ(H)寸法211cm以上：6枚）

●マグネット受けプレート止めネジ
（高さ(H)寸法210cm以下： 8本
高さ(H)寸法211cm以上：12本）

⚠ 注意　取付ネジは、全て木質系下地用です。木質系以外の下地の場合は、専用のネジを使用してください。

3 取付け方法（必ず2人以上で行ってください）

本体の取付け（ロック・シリンダーロック・レバーロック付き仕様は4ページ以降を参照ください）

①ハンガーレールを取付け位置にあて、長さを確認してください。

※長い場合には、金ノコ等で片側、または両側を切断してください。

②ハンガーレールに本体ランナーを通してください。ランナーは前もって、ランナー揃えロッドで揃えてから、ハンガーレールに挿入し、ランナー揃えロッドのみ静かに引き抜いてください。

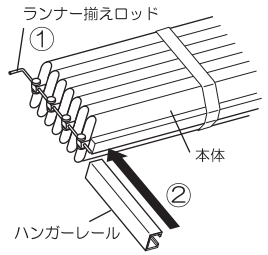

③本体を支えながら、ハンガーレールを取付け位置にあて、全ての取付け穴をネジでしっかり固定してください。固定後は、本体がスムーズに動くかどうか確認してください。

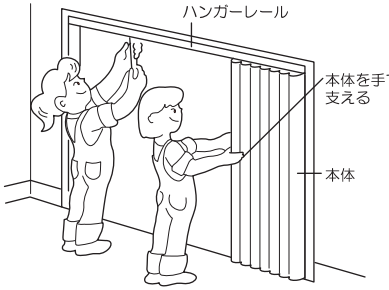

④マグネット受けプレートを、本体のマグネット位置（高さ・個数）に合わせて両壁（柱）面にネジ止めしてください。

※オプションのフレーム固定金具を使用する場合は、開閉する側の壁（柱）面にのみ取付けてください。

⚠ 注意

ハンガーレールを金属製（鉄・アルミ）の枠体に取付ける場合、金属切紛がハンガーレール内に残らないよう施工後ハンガーレール内の清掃を十分行ってください。開閉時に異音がしたりスムーズに開閉しないことがあります。

ハンガーレールをジョイント（連結）する場合

付属のジョイントピン（１台に１本付属）をハンガーレールのピンホールに差し込み、ハンガーレールをジョイントしてください。

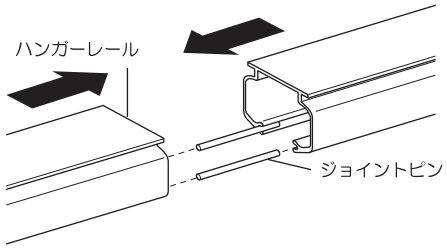

4 操作方法

●開閉操作はゆっくり行ってください。
※レザー部（山部分）を持って操作しないでください。
●本体を完全に畳み込むとストッパーが掛かります。

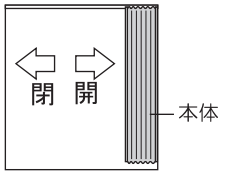

5 ロック・シリンダーロック・レバーロック付き仕様取付け及び操作方法

ロック・シリンダーロック・レバーロック付き仕様の取付け種類

【片開きの場合】

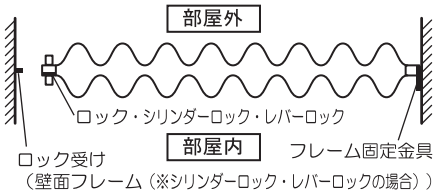

【両開きの場合】 ※レバーロック付き仕様は適応いたしません。

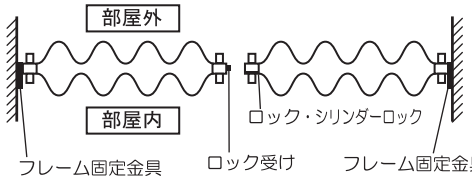

ロック仕様の取付け

ロック受けの取付け

本体フレームに取付けてある、ロックの高さ位置に合わせて、壁面にネジで固定してください。



※ロック受けには天地がありますので左図の向きに取付けてください。

フレーム固定金具の取付け

●本体フレームの片側を、壁（柱）面に固定する場合に使用します。

①壁（柱）面に付属のネジで固定してください。取付け高さは本体の把手位置を目安にしてください。
②本体フレームの緩衝ゴムを押し込むようにして矢印の方向に90度回して固定してください。
（レバーが部屋内側になるよう取付けてください。）

ロック仕様　操作方法

《施錠》
ロックプレートを下に下げると施錠されます。（表示：赤）
《開錠》
ロックプレートを上に上げると開錠されます。（表示：青）

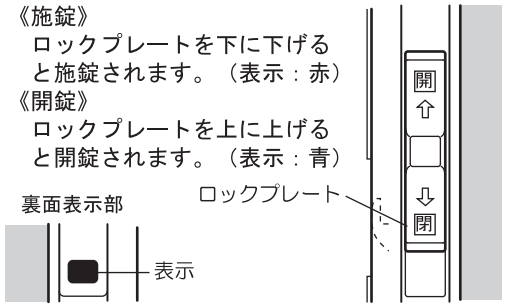

《非常時の場合》
ロック反対側から開錠することができます。下図の溝にコイン等を差し込み回すと開錠されます。

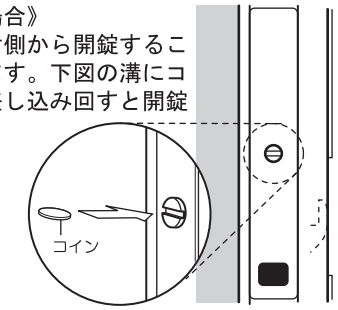

シリンダーロック付き仕様の取付け　レバーロック付き仕様の取付け

壁面フレームの取付け方法

①壁面フレーム型材を必要寸法に切断します。
②壁面フレーム型材の上・下端から30cmのところにφ3.2～3.5mmのネジ穴をあけます。
③マグネットB（本体フレームのマグネットと同数）とロック受け金具を本体と同じ位置にくるよう順番に壁面フレーム型材の端から通します。順番が違いますと本体フレームと壁面フレームのマグネットBの位置、ロックの位置が合わなくなります。

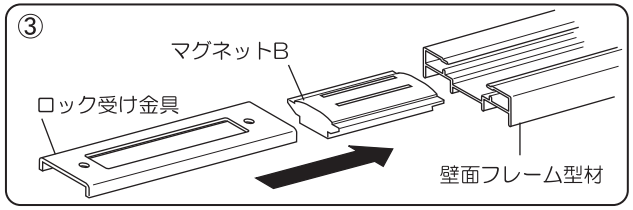

⚠注意
マグネットBには天地があります。右図のようにマグネット表面のポッチ（くぼみ）が必ず上になるように通してください。

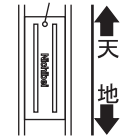

④壁面フレーム型材を壁面に、壁面フレーム止めネジで固定してください。
⑤壁面フレーム型材に通しておいたマグネットBを本体のマグネット高さ位置に合わせ、その下にφ3.2～3.5のネジ穴をあけ、壁面フレーム止めネジで固定してください。
（壁面への固定及びマグネット落下防止のため）

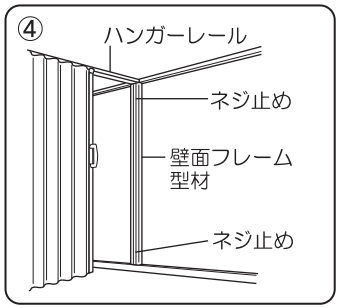

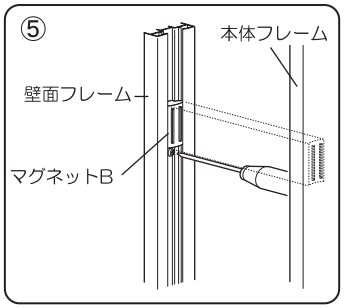

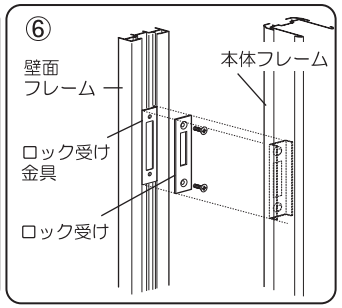

⑥ロック受け金具を本体フレームの鎌錠位置に合わせその上にロック受けを置き2本のロック受け止めネジでしっかり固定してください。

⚠ 注 意

レバーロック付き仕様の場合、ロック受けに取付け向きがあります。
右図のように長穴が上にくるようにして取り付けてください。

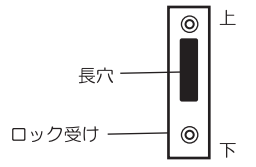

⑦マグネットBやロック受け固定位置以外の壁面フレーム型材の隙間に緩衝材（ゴム）をはさみで切断し、はめ込んでください。

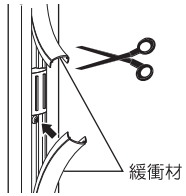

フレーム固定金具の取付け

フレーム固定金具の取付けは4ページを参照ください。

シリンダーロック仕様　操作方法

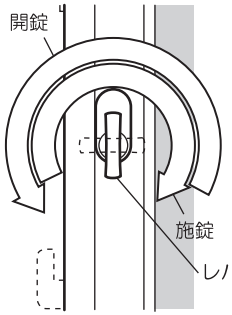

《施錠》
レバーを右に回すと施錠されます。
《開錠》
レバーを左に回すと開錠されます。

【キーによる操作】
《施錠》
付属のキーを差し込み右に回すと開錠されます。
《開錠》
付属のキーを差し込み左に回すと施錠されます。

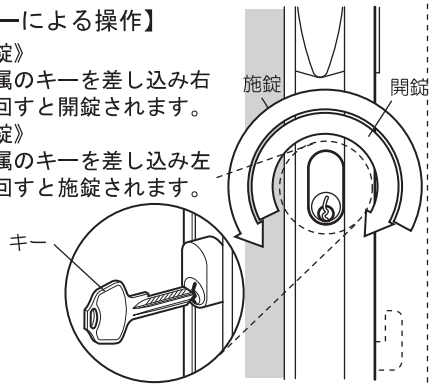

レバーロック仕様　操作方法

《施錠》
レバーハンドルを上に上げると施錠されます。（表示：赤）
《開錠》
レバーハンドルを下に下げると開錠されます。（表示：青）

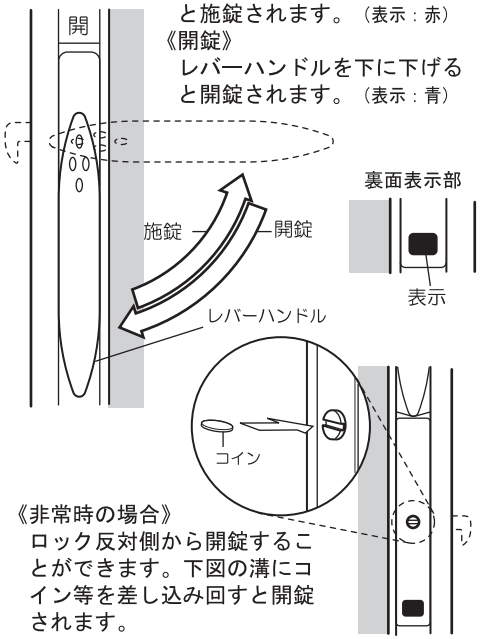

《非常時の場合》
ロック反対側から開錠することができます。下図の溝にコイン等を差し込み回すと開錠されます。

6 把手の位置変更方法

①把手上面のキャップを上へスライドさせ手前に取外します。

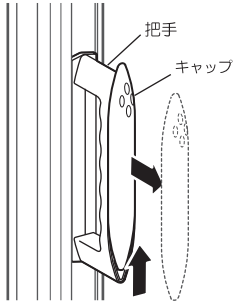

②上下の奥にある、固定用のネジを＋ドライバーで半回転～1回転ゆるめます。
※ゆるめる時は、把手が落下しないよう手を添えてください。

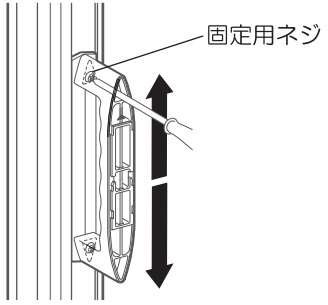

③把手をお好みの位置にスライドさせ②で緩めたネジを締め直し、しっかり固定してから、①で取外したキャップを①と逆の手順で取付けてください。
※このときキャップ表面のクボミが必ず上にくるようにしてください。

⚠ 注意　把手の位置を製品高さ（H）の中心より下に設定すると操作がしにくくなる場合があります。

7 洗濯方法

★生地の取外し取付けは本体を取付けたまま行ってください。

生地の取外し

①左右のフレームに固定された面ファスナー部を下図の要領でフレームから取外してください。

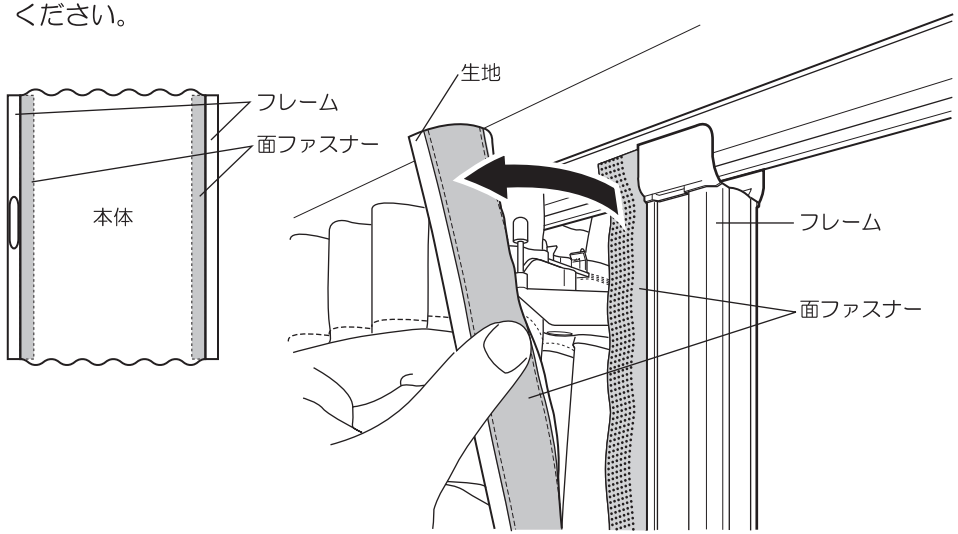

②生地ウラ面の下段に引っ掛けられたクロスジョイントを下図の要領で対面のテープからすべて取外してください。

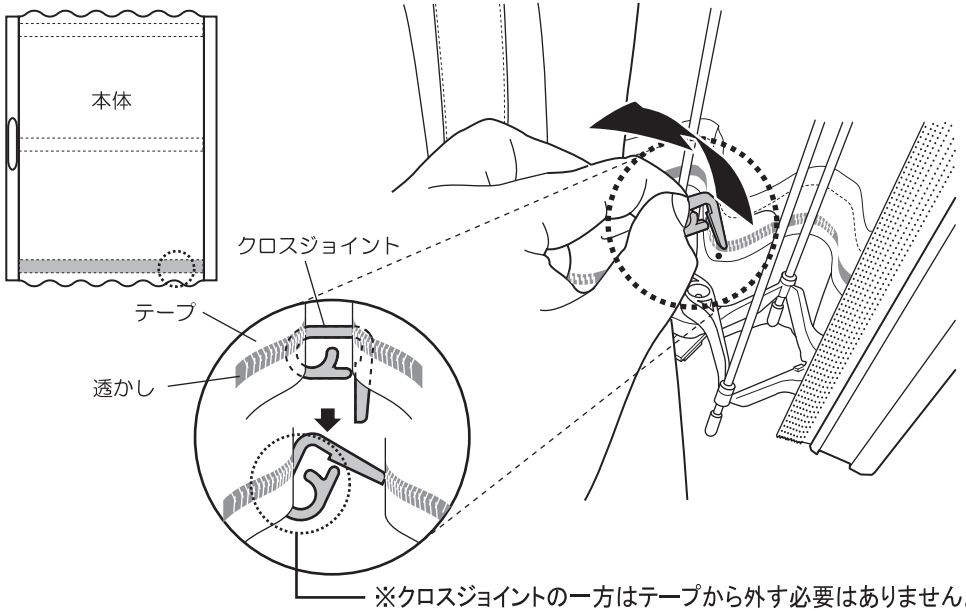

※クロスジョイントの一方はテープから外す必要はありません。

③生地ウラ面の中段に引っ掛けられたクロスジョイントを下図の要領で対面テープからすべて取外してください。（製品サイズにより中段テープの数は異なります。）

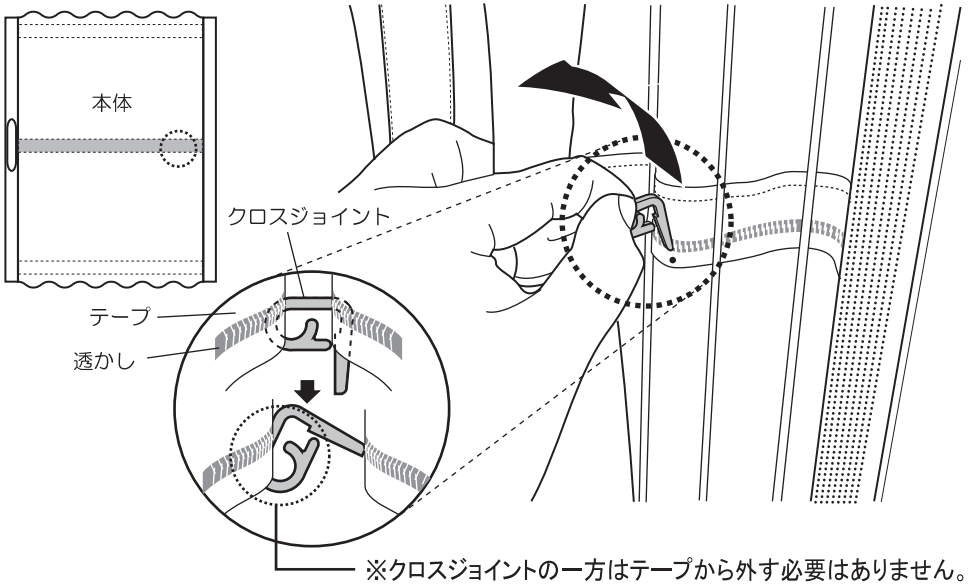

④生地ウラ面の上段に引っ掛けられたテープを下図の要領で上テープ掛けからすべて取外してください。

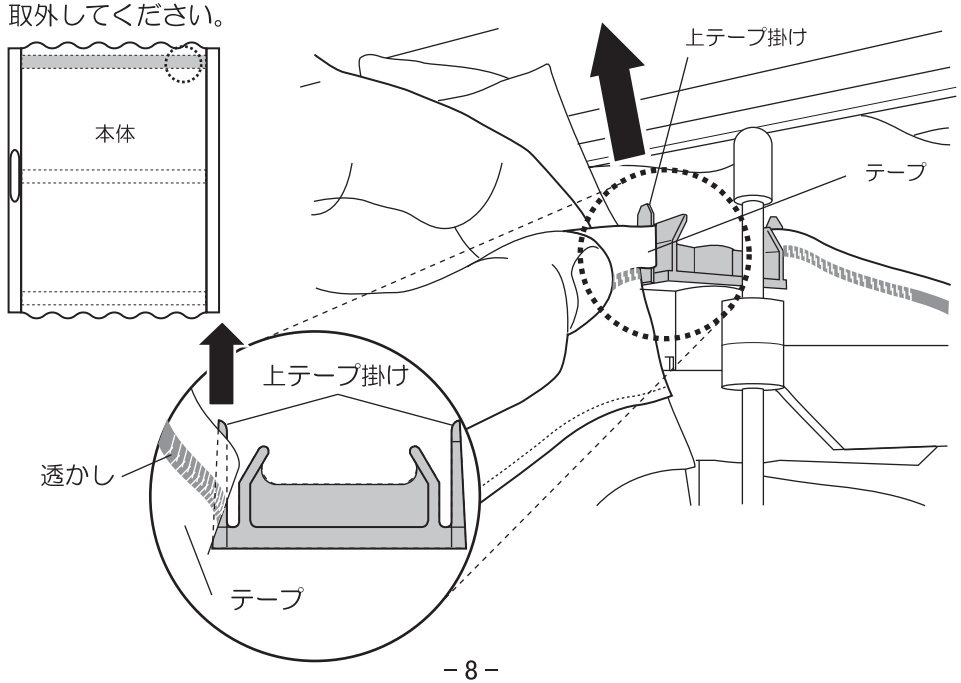

洗　濯　方　法

1．洗濯は生地に縫い付けてある洗濯表示ラベルに従ってクリーニングを行ってください。

2．ご家庭で選択する場合は次の点をご注意ください。
①必ず洗濯ネットに入れて洗ってください。
※能力切換機能付き洗濯機をお使いの場合は、「ソフト」や「手洗い」モード（弱洗い）で行ってください。
②他の洗濯物と一緒に洗わないでください。
③すすぎ後は軽く絞って、必ず陰干ししてください。
④乾燥後、アイロンを掛ける場合は、必ず「低温」で行ってください。
※クロスジョイント等の樹脂（プラスチック）部に直接アイロンをあてないでください。

⚠ 注意
- **塩素系洗剤（漂白剤など）は、絶対に使用しないでください。**
- **生地を傷める原因となりますので、乾燥機のご使用はお避けください。**

生地の取付け

①生地の上下を図１の位置関係で確認してください。
②上段テープ透かしのしるし部分を左右どちらかから順に上テープ掛けにすべて引っ掛けてください。対面の生地も同じ要領で上テープ掛けに引っ掛けてください。

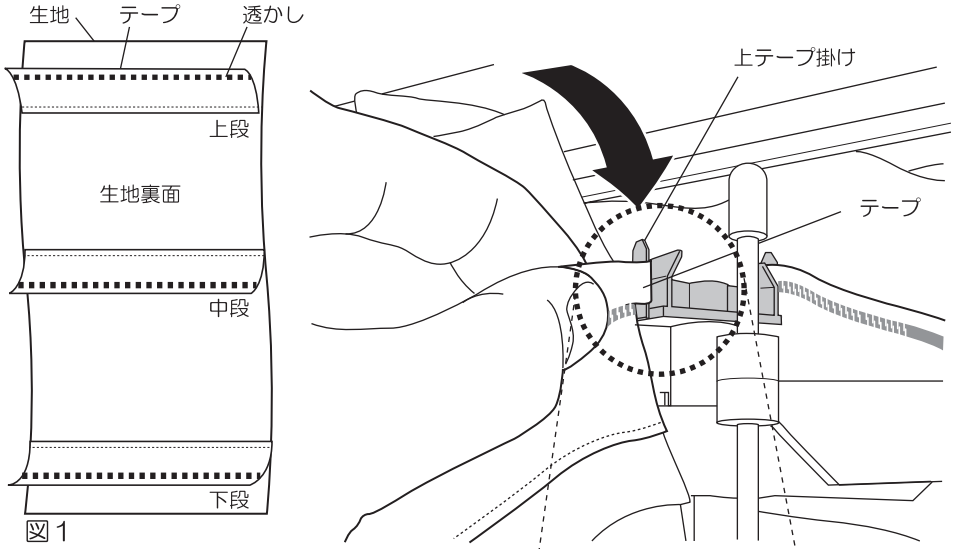

図１

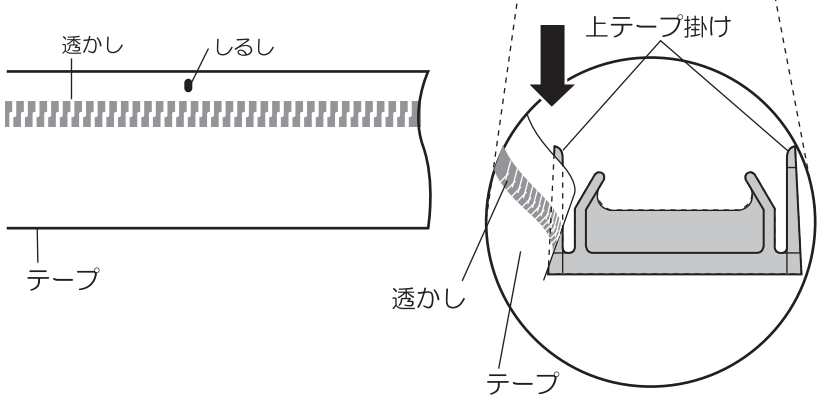

③生地ウラ面の中段クロスジョイントを下図の要領で順に対面のテープしるし部分の透かしに引っ掛けてください。（製品サイズにより中段テープの数は異なります。

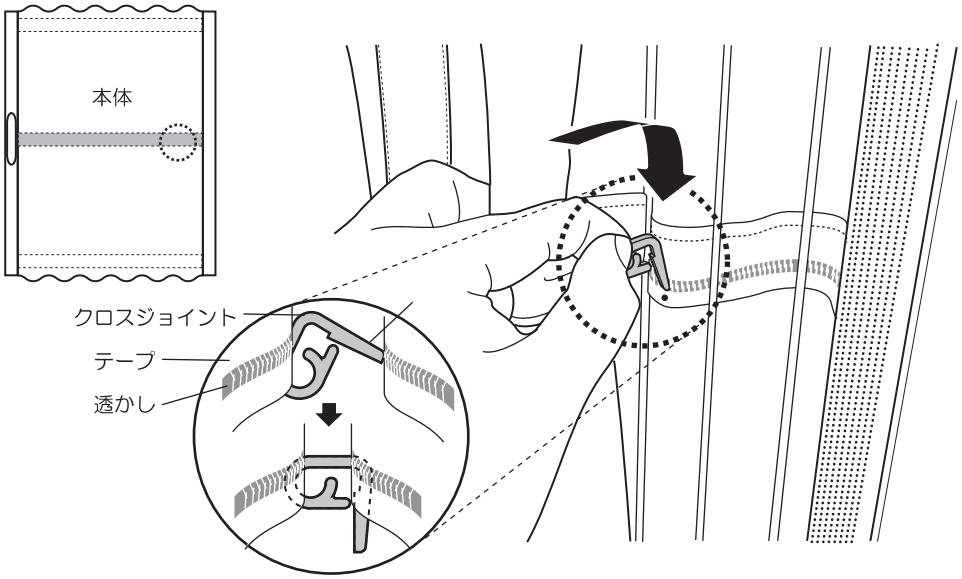

④生地ウラ面の下段クロスジョイントを下図の要領で順に対面のテープしるし部分の透かしにすべて掛けてください。

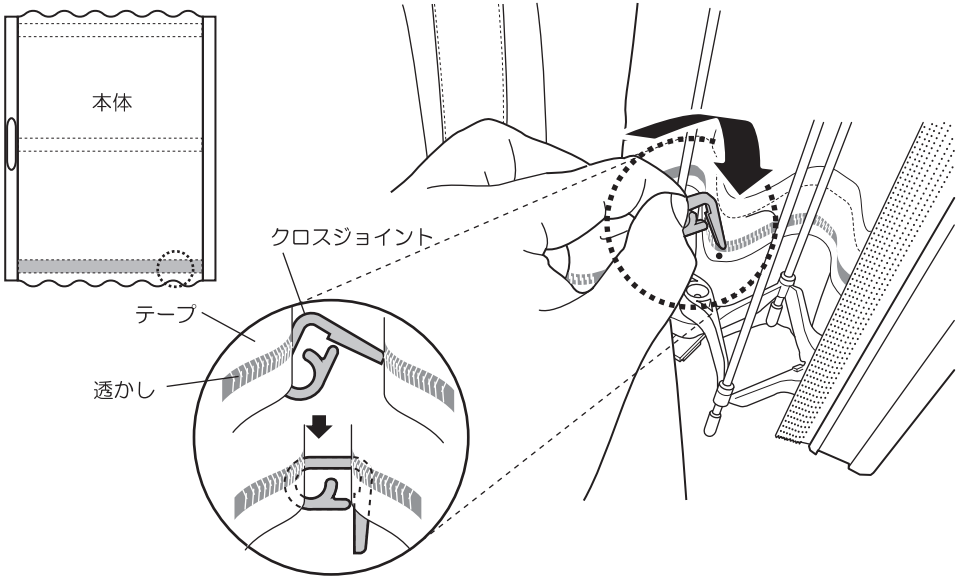

⑤左右のフレームの面ファスナー部に生地側の面ファスナー部分を合わせ固定してください。

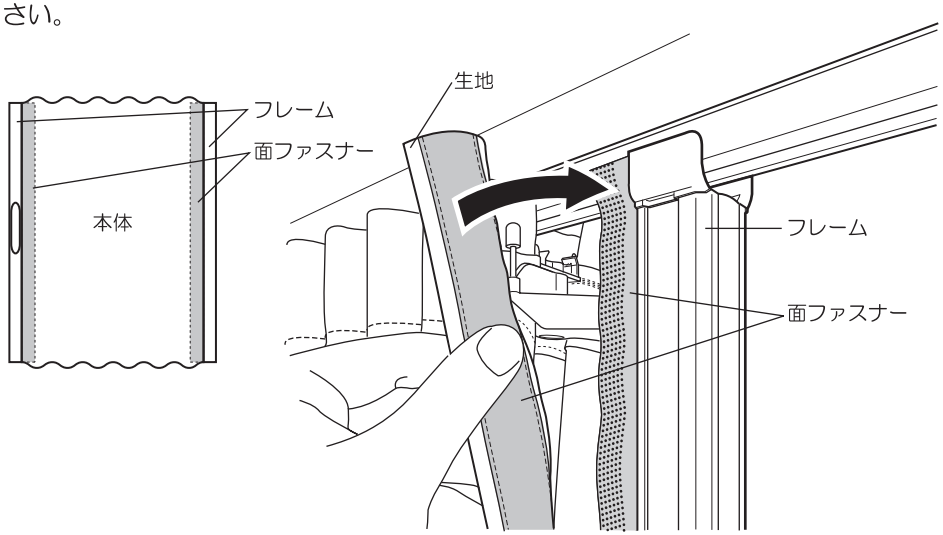

8 メンテナンスシールについて

●この商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。
メンテナンスシールの貼り付け位置は、1 製品構造図と各部の名称をご覧ください。

《メンテナンスシール》

（例）

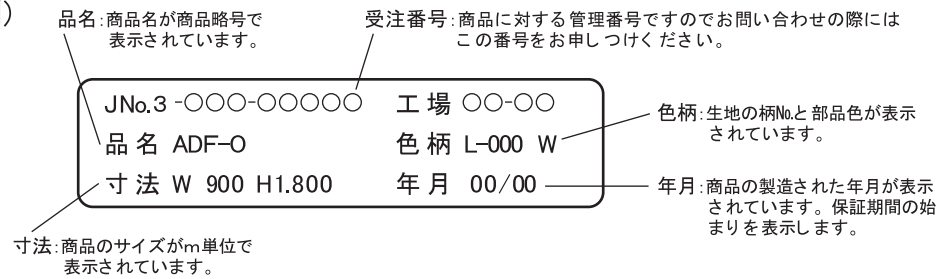

9 保証について

●この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

保　証　書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。
修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

保証期間：お買上げ日より３年間

保証規定

1．取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品（レザー・生地部・コード類）の無償保証期間は1年となります。
キズ・汚れにつきましては、お買い上げ後７日以内にお申し出ください。
2．保証期間内でも次の場合は無償修理対象外（有料修理）となります。
・取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
・不当な改造、修理による故障または破損。
・天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障または破損。
・特殊環境（極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等）による故障または破損。

●お客様サービス窓口：TEL03－3272－2595
（お問合せ時間：平日9時～17時30分）

株式会社ニチベイ
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4